

MODE D'EMPLOI



Le starter set contient :



Conteur
d'Histoires



Personnage
Sonore




Câble USB



Cartes
FABA

DE QUOI SE COMPOSE-T-IL ?

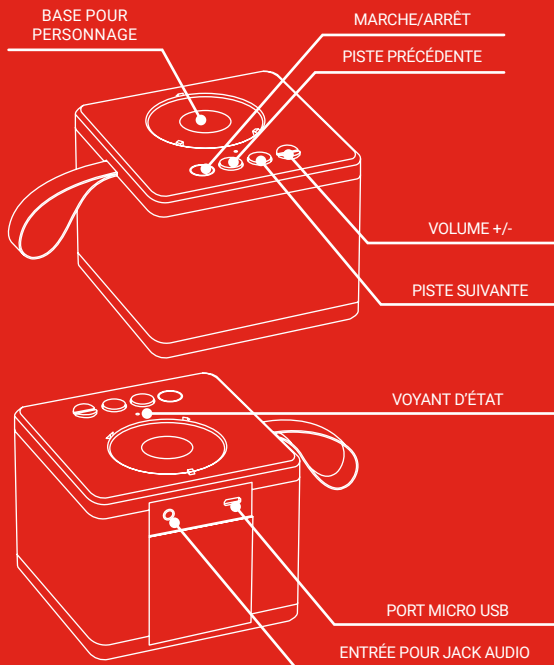

Marche/Arrêt

Pour allumer ou éteindre l'appareil, appuyez sur la touche rouge.
Si aucune action n'est effectuée pendant 10 minutes, l'enceinte s'éteindra automatiquement.

Base pour le Personnage Sonore

Placez le Personnage Sonore sur le socle prévu à cet effet sur le Conteur d'Histoires. Dès que le personnage est posé, l'histoire commence automatiquement. Pour arrêter l'histoire, il suffit de retirer le personnage du socle. Si vous le repositionnez, l'histoire reprendra là où elle s'est arrêtée, à condition que l'enceinte n'ait pas été éteinte entre-temps. Pour réécouter le contenu depuis le début, éteignez, puis rallumez le Conteur d'Histoires et repositionnez le Personnage Sonore sur l'appareil.

Volume +/-

Les boutons jaunes vous permettent d'augmenter et de baisser le volume. Les oreilles des enfants sont très sensibles ; pour leur sécurité, le volume maximum a été limité à 85 dB. Si vous souhaitez désactiver la limitation, augmentez le volume au maximum, sans personnage placé sur l'enceinte, puis maintenez la touche jaune (+) enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un son de confirmation (uniquement pour versions produits à partir de 2021). Pour réactiver la limitation, maintenez le volume au minimum et maintenez la touche (-) enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un son de confirmation.

Piste précédente/suivante

Pour passer au titre suivant ou revenir au titre précédent, appuyez sur les boutons blancs correspondants. Appuyez longuement sur les boutons pour effectuer une avance rapide/revenir en arrière dans la même chanson (uniquement pour versions produits à partir de 2021).

Voyant LED d'état

Lorsque la box est allumée, mais qu'elle n'est pas en mode lecture, le voyant Led est fixe. Il clignote lors de la lecture du contenu. En phase de charge, le voyant Led clignote. Une fois le chargement terminé, le voyant reste fixe (uniquement pour versions produits à partir de 2021). Le voyant Led est éteint lorsque la box est éteinte.


Port micro USB

Pour charger et mettre à jour le Conteur d'Histoires, connectez l'appareil au PC/MAC à l'aide du câble USB fourni. Pour charger l'enceinte, vous pouvez également utiliser la prise électrique à l'aide d'un câble USB et d'un adaptateur. (Adaptateur non fourni)

Entrée pour jack audio

Vous pouvez également écouter les histoires sonores avec un casque audio. Branchez le casque audio dans la prise jack située à l'arrière de la FAB A box. (Casque non fourni)

ÉCOUTEZ LES HISTOIRES SONORES ET LES CHANSONS AVEC FABÀ. C'EST TRÈS SIMPLE !

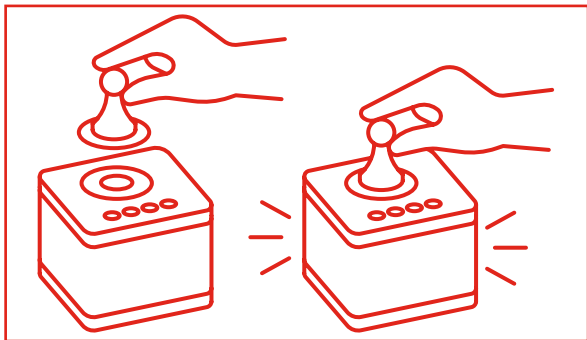

1. Chargez le Conteur d'Histoires FABÀ

Chargez la FABÀ Box à l'aide du câble USB fourni.

2. Allumez le Conteur d'Histoires FABÀ

Pour allumer l'enceinte, appuyez sur le bouton rouge.

3. Écoutez le contenu audio

Placez le Personnage Sonore sur l'enceinte pour démarrer le contenu audio.

QUE FAIRE SI LE CONTENU NE DÉMARRE PAS AUTOMATIQUÉMENT ?



NB

De nombreuses histoires sont déjà préchargées dans le Conteur d'Histoires FABÀ, il suffit de placer votre nouveau Personnage Sonore pour les activer ! Sinon, suivez ces simples instructions !

TÉLÉCHARGEZ DE NOUVEAUX CONTENUS SUR FABA



1. Connectez le Conteur d'Histoires

Connectez le Conteur d'Histoires au PC/MAC à l'aide du câble USB fourni et doté de fonctions de synchronisation et de recharge.



2. Téléchargez le contenu

Connectez votre PC/MAC à Internet. Ouvrez la page web www.myfaba.com, la première fois que vous l'utilisez, il faudra télécharger, puis installer la desktop app sur www.myfaba.com/apps. Après l'installation, ouvrez la desktop app MyFaba et appuyez sur le bouton de téléchargement des contenus. Une fois la procédure terminée avec succès, un message de confirmation sera affiché. N'oubliez pas de ne pas débrancher le câble USB pendant cette étape.



3. Écoutez les contenus audio

Placez le Personnage Sonore sur le Conteur d'Histoires pour commencer à écouter son contenu !



Encadrez le code QR
et regardez le tutorial vidéo

UTILISEZ ÉGALEMENT FABA COMME ENCEINTE BLUETOOTH



1. Allumez le Conteur d'Histoires

Appuyez sur le bouton rouge pour activer le Conteur d'Histoires FABA.



2. Activez la fonction Bluetooth sur votre Smartphone/Tablette

Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre smartphone et choisissez « FABA » dans la liste des appareils jumelés.



3. Écoutez de la musique

Vous pouvez maintenant écouter votre musique grâce au Conteur d'Histoires FABA !

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION MYFABA POUR IOS OU ANDROID



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

WWW.MYFABA.COM

Avec l'APP de FABA, vous pouvez écouter les histoires sonores que vous avez achetées, même sur mobile. Scannez le code QR sous la base de chaque Personnage et commencez à écouter dès maintenant ! Vous pourrez également enregistrer les contenus, de sorte qu'il soient toujours disponibles en mode hors ligne. Chaque code QR peut être utilisé avec un maximum de 3 appareils.

Pour la mise à jour de nouveaux contenus, vous avez besoin d'un PC/Mac, d'un logiciel compatible avec Windows 7 SP1 ou supérieur MacOS 10.12 ou supérieur

Entretien : Lire les instructions avant d'utiliser la FABA box. Ne pas mouiller l'appareil, ne pas utiliser dans des environnements particulièrement chauds ou froids, poussiéreux ou sales. Ne pas tenter d'ouvrir l'appareil. Les batteries de la FABA box sont fixes, elles peuvent être rechargées, mais pas remplacées. Ne pas utiliser de produits chimiques corrosifs, de solvants ou de détergents agressifs pour nettoyer l'appareil.



ATTENTION ! Contient de pièces de petite taille qui peuvent être avalées ou inhalées. Risque d'étouffement. Il est recommandé de l'utiliser sous la surveillance d'un adulte. Lisez attentivement les avertissements avant l'utilisation et conservez-les pour consultation ultérieure. Retirez tout le matériel d'emballage avant de remettre le jouet à l'enfant. À lire et conserver.

Fabricant

FABA Srl
Via G. Bortolan, 44
31050 Vascon di Carbonera
Treviso Italy
FBF10001

Le mode d'emploi et l'emballage contiennent des informations importantes, merci de les conserver. Ce jouet contient une batterie non amovible. Ce jouet ne doit être connecté qu'à un équipement portant l'un des symboles suivants :



OU



Made in China